

迷你式风速计 使用说明书




在您使用本产品之前，请详细阅读本说明书。此风速计广泛应用于电力、钢铁、石化、节能、航海、风扇制造业、管道通风系统、地下仓库等行业。

此风速计除了测量风速之外，还可以测量风温。

一、功能说明


1. 风速及风温测量
2. 风速单位选择
3. 最大值、最小值、平均值
4. 数据保持功能
5. 低电显示
6. 手动、自动关机

二、LCD显示说明

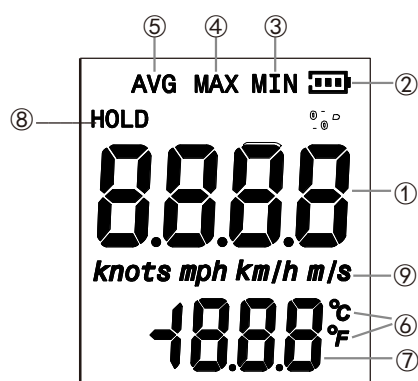

- ① 风速显示区
- ② 电池电量符号
- ③ 最小值
- ④ 最大值
- ⑤ 平均值
- ⑥ 温度单位
- ⑦ 温度显示区
- ⑧ 数据锁定
- ⑨ 风速单位

三、本产品整体示意图

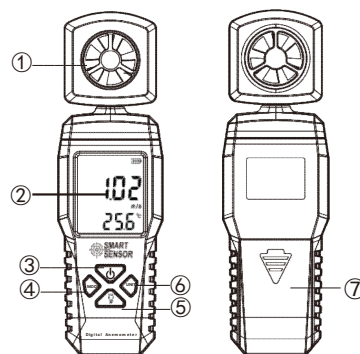

- ① 风速传感器
- ② LCD显示屏
- ③ 开关机键
- ④ 数值锁定、最大值、最小值和平均值
- ⑤ 背光开关
- ⑥ 单位切换
- ⑦ 电池盖

四、操作前准备事项1. 使用前，请您打开产品背面的电池盖，正确装上AAA*3节电池。2. 盖好电池盖并使用。

3. 当电量符号显示  时，表示此时电池电压已经不够用，请更换新电池再继续使用。

五、操作步骤

1. 开机：按一下[]键开机，LCD显示后进入测量状态，此时可以进行风速和温度的测量。
2. 锁定数据/最大值/最小值/平均值：在测量状态下，短按一下[MODE]键，可在锁定数据、最大值、最小值、平均值和正常测量状态之间切换。
3. 温度单位转换：在正常测量状态下长按[UNIT]键2秒不放，可在[°C]摄氏度和[°F]华氏度之间转换。
4. 风速单位转换：在正常测量状态下短按一下[UNIT]键，可在m/s、Km/h、mph、knots风速单位之间切换。
5. 背光功能：短按键开启关闭背光功能。
6. 自动与手动关机设置：在测量正常状态下长按[MODE]键持续3秒，进入自动与手动关机设置画面，短按开关机键进行手动关机[OFF]与自动关机[ON]之间的切换，直至完成设置，然后长按[MODE]持续3秒进行保存设置，并退出设置界面①设置选择[ON]模式，启用定时自动关机，保存后，在测量状态下，无任何按键操作5分钟后，自动关机。②设置选择[OFF]模式取消定时自动关机，保存后，需要手动关机。7. 关机：在测量正常状态下长按键直至LCD关闭即可关机。

六、技术参数

技术参数		
风速范围	m/s (米每秒)	0.3~30
	km/h (千米/时)	1.08~108
	mph (英里/时)	0.67~67
	knots (海里/时)	0.58~58
风速精度	±(0.5m/s+0.05 X 指示风速)	
风速分辨率	0.1m/s	
温度范围	0°C~50°C/32°F~122°F	
温度分辨率	0.1°C/0.1°F	
供电方式	1.5V AAA*3节 电池	
操作环境	0°C~50°C；≤80%RH不冷凝	
储藏环境	-10°C~60°C；0%RH~90%RH	

七、注意事项

1. 请勿将仪器存放在高温、高湿度的地方。
2. 请勿将仪器存放在高浓度盐或硫磺的空气中。
3. 长时间不使用请取出电池，避免电解液漏出损伤本产品。
4. 请勿用酒精、稀释液等清洗仪器，用软布沾少量水清洗即可。

特殊声明：

- a. 旧电池须按照地方法律和规则来处理！
- b. 本公司保留对本产品设计规格及说明书内容的更新和修改权利，若有变更，恕不另行通知！

生产商：东莞万创电子制品有限公司
地址：广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号
电话：0769-82885022
售后电话：0769-82880533
官网：<http://www.smartsensor.cn>
版本号：6-ST9606-0616-00