


一体式温湿度计 使用说明书

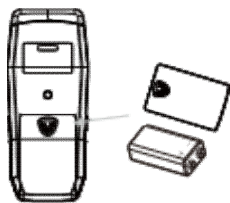

(图2)

提示：请注意电池的极性，如图把电池正确的装入电池仓内。

4. 湿度最大及最小值测量：按下“RH MAX MIN”键一次，则会进行测量当前最大值的读取，再按一次“RH MAX MIN”键，会进行当前测量最小值的读取，并将该值锁定，继续按下此键，则返回正常湿度值。
5. 数据保持：正常测量状态中，按“T HOLD”键可锁定当前温度值，按“RH HOLD”键则可锁定当前湿度值。
6. 背光灯选择：按一下“LIGHT”键可以打开或关闭LCD背光。
7. 当电池符号仅剩框“”时，请更换电池，以免影响测量精度。
8. 关机：无操作10分钟自动关机，或按下“”键关机。
- 9.

自动关机设置：通电打开仪器，在测量模式，长按“RH/HOLD”按键不放持续3秒，进入 APO ON OFF设置界面，在此界面，短按开关机按键（ON/OFF）进行 ON 与OFF的选择。并长按“RH/HOLD”按键不放持续3秒保存设置，并退出设置界面。A：启用定时自动关机：APO ON + 时钟符号显示 B：取消定时自动关机：APO OFF 时钟符号不会显示。

五、本产品整体示意图：




在您使用本产品之前，请详细阅读本说明书，它将教您正确的操作方法，以便能发挥本产品的优良性能。此温湿度计可用于实验室、仓库、空调系统、品质管制等。

一、功能说明：

1. 大屏幕双显示
2. 温、湿度测量
3. 温、湿度最大值及最小值测量
4. 数据保持
5. $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ 单位转换
6. 电池电量显示
7. 手动/自动关机
8. 背光灯选择控制

二、LCD显示说明（如图1）：

1.  — 背光灯控制
2. MIN — 温度最小值
3. HOLD — 温度值锁定
4. MAX — 温度最大值
5.  — 电池电量符号
6. 888 — 温度显示区
7. $^{\circ}\text{E}$ — 温度单位转换
8. MIN — 湿度最小值
9. HOLD — 湿度值锁定
10. MAX — 湿度最大值
11. 888 — 湿度显示区
12. %RH — 湿度单位

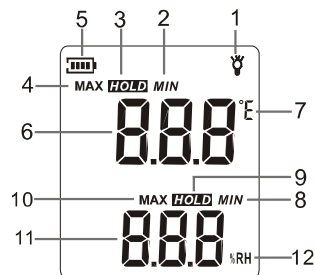

(图1)

三、操作说明：

1. 打开电池门并正确装上电池（如图2）。按“”键开机进入测量状态。
2. 温度单位转换：按“ $^{\circ}\text{C}/^{\circ}\text{F}$ ”键即可进行华氏度和摄氏度的转换（开机默认为 $^{\circ}\text{C}$ ）。
3. 温度最大及最小值测量：按“T MAX MIN”键一次，则会进行测量当前最大值的读取，再按一次“T MAX MIN”键，会进行当前测量最小值的读取，并将该值锁定，继续按下此键，则返回正常测量状态。

- ① 电源开关键
- ② 温度单位转换键
- ③ 温度值保持键
- ④ 背光控制键
- ⑤ 温度最大/最小键

- ⑥ 湿度最大/最小键
- ⑦ 湿度值保持键
- ⑧ 主机显示屏
- ⑨ 温湿度探头

四、产品规格

热敏温度范围	-10 $^{\circ}\text{C}$ ~50 $^{\circ}\text{C}$ (14 $^{\circ}\text{F}$ ~122 $^{\circ}\text{F}$)
热敏温度精确度	$\pm 1.5^{\circ}\text{C}$
湿度范围	5.0%RH~98%RH（探头不可放入水中）
湿度精确度	(1%RH~39%RH) $\pm 7\%$ RH, (40%RH~80%RH) $\pm 4\%$ RH, (81%RH~98%RH) $\pm 7\%$ RH, 假设温湿度计工作环境温度是25 $^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$
解析度	①温度：0.1 $^{\circ}\text{C}/1^{\circ}\text{F}$ ；②湿度：0.1%RH；
操作环境	0 $^{\circ}\text{C}$ ~50 $^{\circ}\text{C}$ ； $\leq 80\%$ RH不冷凝
供电方式	9V电池
储藏环境	-10 $^{\circ}\text{C}$ ~60 $^{\circ}\text{C}$ ；0%RH~90%RH

特殊声明：

- a. 旧电池须按照地方法律和规则来处理！
- b. 本公司保留对本产品设计规格及说明书内容的更新和修改权利，若有变更，恕不另行通知！

制造商：东莞万创电子制品有限公司

地址：广东省东莞市虎门镇树田宝群路1号

销售电话：0769-82885022

售后电话：0769-82880533

版本号：6-TA8174-0616-00

